

カセットローラーの交換



おしぼりの「切れ」が悪くなれば、カセットローラーの交換時期です。

- 1、メインスイッチ(電源)をお切りください。
- 2、全面パネルを開けてください。
- 3、カセットローラー両側のつまみネジを緩めて外してください。





つまみネジ

- 4、カセットローラーをゆっくりと手前に引き出してください。その際、水用ホースがつながっていますので、カセットローラーから「ねじりながら」引きぬいてください。その水用ホースが下を向かないように、透明パネルの間に挟んでおいてください。

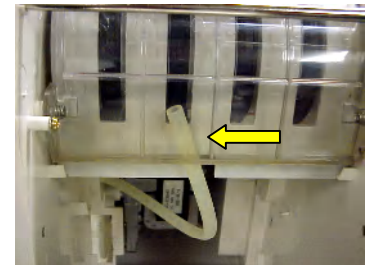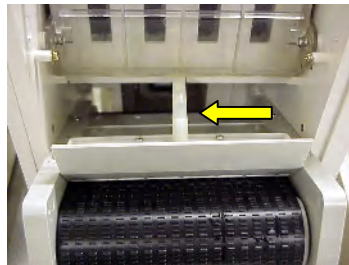

- 5、カセットローラーが外れましたら、交換ローラーと入れ替えてください。古いカセットローラーは返却してください。



新

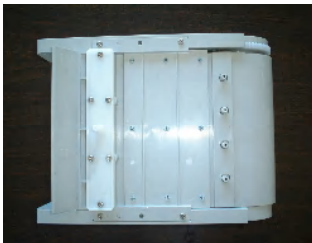


旧



- 6、カセットローラーを元の通り戻してください。その際水用ホースを奥までキッチリと差し込んでください。

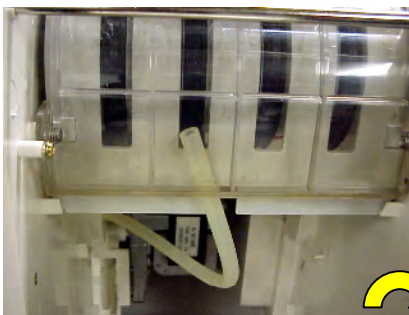

水量ダイヤルの位置

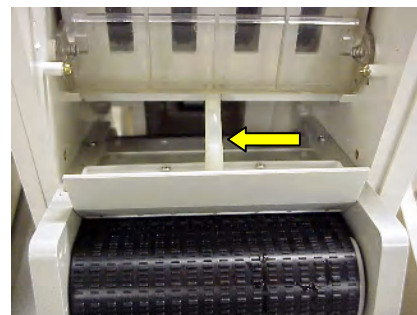

- 7、カセットローラー両側のつまみネジをしっかりと締めてください。
- 8、ペーパーの種類が変わる場合は、水量ダイヤルを調整してください。(数字を大きくすると水量が増えます。)
- 9、全面パネルを閉め、専用ロールペーパーをセットしてからメインスイッチを入れてください。
- 10、水量調節はおしぼりを2~3本出して調整してください。(1本目は水量が多い場合があります。)